

第 7 章


その他の設定

インク残量を確認する

インクの残量を画面で確認することができます。


- 1** ▲ ▼ ◀ ▶ でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面
▶▶ 34ページ

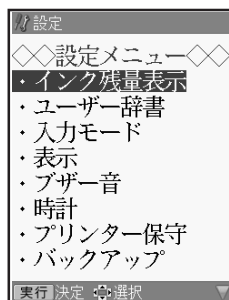

- 2** ▲ ▼ で「インク残量表示」を選び、**実行(進む)**を押します。

インク残量が
グラフで表示
されます。

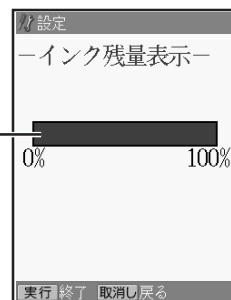

- 3** 確認が終わったら、**実行(進む)**を押します。
トップメニュー画面に戻ります。

※他のプリン写ルやプリンターで使用したプリントカートリッジをセットした場合、インク残量は正しく表示されません。


※インク残量の確認は、インクの使用量をカウント(計算)してインク残量を表示する機能です。プリントカートリッジによっては、実際のインク残量と、若干、差が出る場合があります。

文字の入力方法(入力モード)を切り替える


文字入力には、ひらがなキーで入力する「かな入力」とアルファベットキーで入力する「ローマ字入力」があります。ここでは、入力モードを切り替える方法を説明します。

- 1** ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面
▶▶ 34ページ

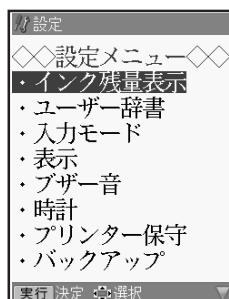

- 2** ▲▼で「入力モード」を選び、**実行(進む)**を押します。

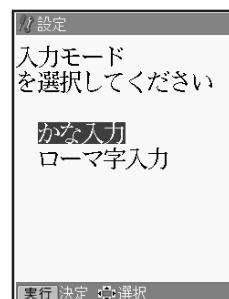


- 3** ▲▼で設定したい入力モードを選び、**実行(進む)**を押します。
トップメニュー画面に戻ります。

画面の明るさを調節する

画面表示の明るさ(コントラスト)を変えることができます。


- 1** ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

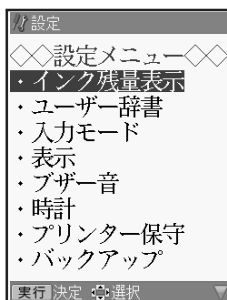

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- 2** ▲▼で「表示」を選び、**実行(進む)**を押します。

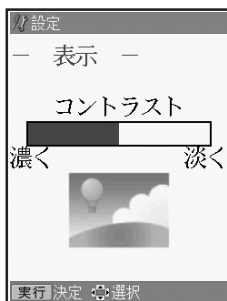

- 3** ◀▶で明るさを調節します。
青色の表示部分が多いほど、画面の表示が淡く(明るく)なります。

- 4** 調節が終わったら、**実行(進む)**を押します。
トップメニュー画面に戻ります。


ブザー音を鳴らさないようにする

操作中にエラーが発生するとブザー音が鳴ります。お買い上げ時の設定は「鳴らす」になっています。ここではブザー音を鳴らさないようにする方法を説明します。

ただし、プリンターエラーのブザー音は、設定の内容に関係なく、常に鳴ります。

- 1** ▲ ▼ ◀ ▶ でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面
▶▶ 34ページ

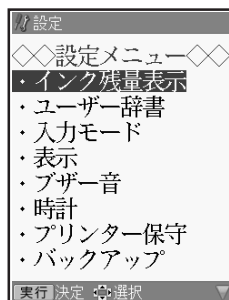


- 3** ▲ ▼ で「鳴らさない」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面に戻ります。

鳴らすように戻りたいときは、「鳴らす」を選んでください。

- 2** ▲ ▼ で「ブザー音」を選び、**実行(進む)**を押します。

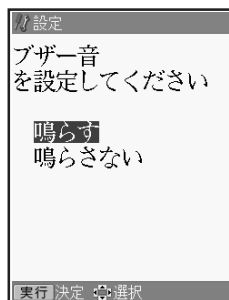

時計を設定する

時計の日付と時刻を設定します。時計には、設定した日付と時刻に連動して毎年4月1日00時00分になった時点で、カンタン作成で表示されるはがきのデザインを切り換える役割があります。

例 時計の年が2009年に設定されているとき

・干支を使用しているデザイン

2009年
3月31日23時59分




丑年のデザイン

2009年
4月1日0時0分以降



寅年のデザイン

- 1 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、(実行(進む))を押します。

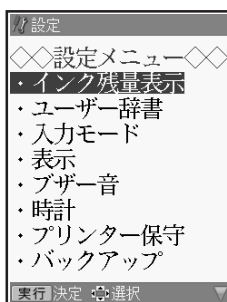

トップメニュー画面
▶▶ 34ページ

- 2 ▲▼で「時計」を選び、(実行(進む))を押します。

日付と時刻を設定する画面が表示されます。



- 3 ▲▼で設定する項目を選びます。

- 4 ◀▶で数値を設定します。

- 5 設定が終わったら、(実行(進む))を押します。設定した内容で時計が設定され、トップメニュー画面に戻ります。

プリンターのメンテナンスをする

プリンターを調整する

「新しいプリントカートリッジを取り付けたとき」や「印刷結果の色がズレているとき」などに、印刷が正しくできるように調整します。

- 1 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- 2 ▲▼で「プリンター保守」を選び、**実行(進む)**を押します。

- 3 ▲▼で「プリンターの調整」を選び、**実行(進む)**を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。

- 4 プリンター調整用の用紙をセットします。
同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった官製はがきなど無地の用紙をお使いください。

- 5 **実行(進む)**を押します。
印刷が始まります。

- 6 印刷結果を確認してください。
緑色の「v」が印刷されていれば調整が正しく行われています。
赤色の「x」が印刷されているときは、もう一度、プリンターの調整を行ってください。再度、「x」が印刷された場合は、プリントカートリッジを交換してください。

プリントカートリッジをクリーニングする

インクの量は十分残っているのにきれいに印刷されないとき、印刷をしない状態が長期間続いたあとの「デジタルカメラの写真印刷」に白い線や縞模様が現れたときなどに行います。

- 1 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- 2 ▲▼で「プリンター保守」を選び、**実行(進む)**を押します。

- 3 ▲▼で「クリーニング」を選び、**実行(進む)**を押します。

ステップ1の用紙セットのメッセージが表示されます。

- 4 プリンター調整用の用紙をセットします。
同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった官製はがきなど無地の用紙をお使いください。

- 5 **実行(進む)**を押します。
印刷が始まります。印刷が終わるとステップ1の終了画面が表示されます。

- 6 印刷の結果を確認して、問題がないときは、**取消し(戻る)**を押します。
トップメニュー画面に戻ります。

重要 印刷の結果に問題があるときは、**実行(進む)**を押すと、続けてステップ2、ステップ3のクリーニングができます。操作はステップ1と同じです。ステップ3のクリーニングをしても印刷の結果に問題があるときは、またステップ1から繰り返してクリーニングができます。

テスト印刷する

試しに印刷をして、印刷の結果を確認したいときに行います。

- 1 ▲ ▼ ◀ ▶ でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- 2 ▲ ▼ で「プリンター保守」を選び、**実行(進む)**を押します。

- 3 ▲ ▼ で「テスト印刷」を選び、**実行(進む)**を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。

- 4 プリンター調整用の用紙をセットします。
同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった官製はがきなど無地の用紙をお使いください。

- 5 **実行(進む)**を押します。
印刷が始まります。印刷が終わるとトップメニュー画面に戻ります。

- 6 印刷の結果を確認します。


白色の文字に輪郭をつけないようにする

写真の上に白色の文字を合成するとき、輪郭をつけないようにすることができます。

- 1 ▲ ▼ ◀ ▶ でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

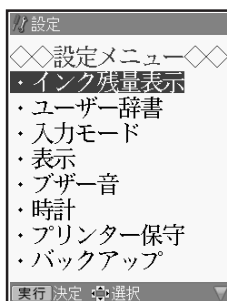


- 3 ▲ ▼ で「輪郭をつけない」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面に戻ります。

輪郭をつけるように戻りたいときは、「輪郭をつける」を選んでください。

- 2 ▲ ▼ で「白文字の輪郭設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

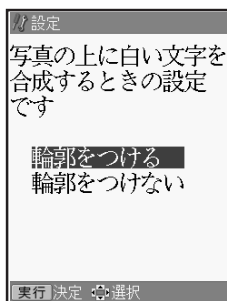

第 8 章

こんなときは

こんな画面が出てきたら

操作中にいろいろなメッセージが表示されることがあります。表示されたメッセージに従って、**取消し(戻る)**などを押して対処してください。ここでは、対処方法が複数あるメッセージなどのみ記載しています。

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
メモリーカードエラー メモリーカードの内容が 読めません きちんと差し込まれて いるか確認してください	取消し(戻る) を押したあと、メモリーカードを正しくセットしてください。 撮影前に初期化(フォーマット)していないメモリーカードをセットしたときも、このメッセージが表示されます。この場合は、デジタルカメラなどで初期化したメモリーカードをセットしてください。 取消し：エラー解除	21
メモリーカードエラー 使用できる写真が ありません	取消し(戻る) を押したあと、本機で使用できる写真の入ったカードをセットしてください。 取消し：エラー解除	22
印刷データなし 印刷データがありません 作成してから印刷して ください	取消し(戻る) を押してください。本機では、DCFに準拠した写真データだけがインデックスプリントの対象になります。 取消し：エラー解除	22
印刷データエラー 印刷できない写真が ありました	取消し(戻る) を押したあと、印刷結果を確認してください。本機では、デジタルカメラで撮影した写真しか印刷できません。 取消し：エラー解除	22
印刷データエラー 使用できない形式の 写真です	取消し(戻る) を押したあと、本機で使用できる形式の写真を選んでください。 取消し：エラー解除	22
用紙エラー 用紙がつまっています 取り除いてから、実行を 入力してください 実行	つまっている用紙を取り除いたあと、 実行(進む) を押してください。	215
インク消耗 インクがなくなりました プリントカートリッジを 交換してください はい いいえ	「はい」を選んで 実行(進む) を押したあと、新しいプリントカートリッジに交換してください。 お手元に新しいプリントカートリッジがない場合は「いいえ」を選んで 実行(進む) を押してください。ただし、この状態のまま印刷を行っても、正しく印刷できない場合があります。早めに新しいプリントカートリッジに交換することをおすすめします。 ※本プリントカートリッジは、3色カラーのインクで構成されているため、1色のインクがなくなると他の2色のインクが残っていても「インク消耗メッセージ」が表示されます。そのため、1色だけの偏った配色の文字や画像を繰り返して印刷したときは、極端に印刷枚数が減る場合があります。 ※2L判サイズ用の紙に印刷した場合は、印刷する画像によっては「インク消耗メッセージ」が表示される直前にインクが消耗し、きれいに印刷できない場合があります。	24

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
<p>プリンターエラー ACアダプターのプラグを コンセントから抜いて ください</p>	<p>ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。 約10秒後に、ACアダプターのプラグをコンセントに差し直して、 電源を入れてください。 用紙がプリンター内に残っている場合は、用紙が自動的に排出され ます。 上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上 げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓 口にお問い合わせください。</p>	<p>17 18 19</p> <p>249</p>
<p>メモリーデータ破壊 メモリー内のデータが 壊れました 住所録以外の全てのデータ を削除します はい いいえ</p>	<p>「はい」を選んで 実行(進む) を押してください。 「いいえ」を選ぶと、電源をONするたびに、同じメッセージが表示さ れます。</p>	—
<p>メモリーリセット 全てのデータが削除され、 なくなります 消えたデータは元には 戻りません はい いいえ</p>	<p>リセットを行うときは、「はい」を選んで 実行(進む) を押してくださ い。 リセットを中止するときは、「いいえ」を選んで 実行(進む) を押してく ださい。</p>	218

「故障かな？」と思ったときは

ON/OFF を押しても何も表示されない…

◎表示画面の明るさは適切ですか？

→コントラストを調整してください(204ページ参照)。

◎ACアダプターはきちんと接続されていますか？

→ACアダプターのプラグを、コンセントへしっかりと差し込んでください。

はがきが挿入口に入らない…

◎用紙ガイドが用紙のサイズに合っていますか？

→挿入口のガイドをスライドさせて用紙のサイズに合わせてください(26ページ参照)。

印刷時に用紙が送られない…

◎用紙はセットされていますか？

→用紙を奥まで確実にセットしてください(26ページ参照)。

◎正しい種類の用紙が使われていますか？

→印刷に適した用紙を使用してください(25ページ参照)。

◎セットされている用紙が多すぎませんか？

→セットできる枚数は、官製はがきの厚さの場合で20枚までです。

◎給紙トレイを開いた位置がずれていませんか？

→用紙を取り除いて、一度、給紙トレイを閉じてから、再度、給紙トレイを開いて用紙をセットしてください。

何も印刷されない…

◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか？

→プリントカートリッジを正しくセットしてください(23ページ参照)。

きれいに印刷されない…

◎特殊な紙でつくられた用紙を使用していませんか？

→「一般の官製はがきに比べて、表面が極端にザラザラしたもの」や「凹凸の激しい用紙」は使えませんのでご注意ください。

◎印刷設定(用紙サイズ、紙質、印字タイプなど)は適正ですか？

→印刷設定を正しく設定してください(95、106、119、139、156、159、162、166、175、188ページ参照)。

◎用紙挿入口ゴムローラー部にゴミや異物が付着していませんか？

→用紙挿入口ゴムローラー部に付着しているゴミや異物を市販のセロハンテープなどで取り除いてください。

◎インクがなくなっていないですか？

→新しいプリントカートリッジと交換してください(24ページ参照)。

※2L判サイズの用紙に印刷した場合は、印刷する画像によっては「インク消耗メッセージ」が表示される直前にインクが消耗し、きれいに印刷できない場合があります。

◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか？

→プリントカートリッジを正しくセットしてください(23ページ参照)。

◎プリントカートリッジが目詰まりしていませんか？

→プリントカートリッジをクリーニングしてください(219ページ参照)。

<p>◎プリンターの調整は適正ですか？ →プリンターの調整を行ってください(207ページ参照)。</p>
<p>◎プリントカートリッジを高温の状態で長期間保管しませんでしたか？ →「テスト印刷」で、数枚の印刷を行って、改善されるか確認してください(208ページ)。</p>
<p>◎プリントカートリッジの使用期限が過ぎていませんか？ →プリントカートリッジの使用期限を確認して、期限が過ぎているときは、新しいプリントカートリッジと交換してください(24ページ参照)。</p>
<p>※上記の対応を行ってもきれいに印刷されない場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。</p>
<p>プリントカートリッジをセットしても「カートリッジエラー」のメッセージが表示される</p>
<p>◎プリントカートリッジが奥まで正しくセットされていますか？ →「カチッ」と音がするまで正しくセットしてください(23ページ参照)。</p>
<p>◎プリントカートリッジの金属部に貼り付けられている保護テープをはがしましたか？ →保護テープをはがしてセットしてください(23ページ参照)。</p>
<p>◎プリントカートリッジ金属端子部または本機のカートリッジ挿入部が汚れていたり、ゴミや異物が付着していませんか？ →「お手入れの方法(219ページ)」を参考にして、クリーニングしてください。</p>
<p>◎指定以外のプリントカートリッジを使用していませんか？ →指定のHP110プリントカートリッジ3色カラーを使用してください。</p>
<p>◎プリントカートリッジが破損していませんか？ →新しいプリントカートリッジと交換してください。</p>
<p>◎プリントカートリッジの使用期限が過ぎていませんか？ →プリントカートリッジの使用期限を確認して、期限が過ぎているときは、新しいプリントカートリッジと交換してください(24ページ参照)。</p>
<p>郵便番号の記入枠の中に印刷される郵便番号の位置がずれている(宛名印刷時)…</p>
<p>◎用紙が正しくセットされていますか？ →用紙を正しくセットしてください(26ページ参照)。</p>
<p>◎印刷位置の調整をしましたか？ →印刷の上下左右位置を調整してみてください(102ページ参照)。</p>
<p>◎はがきの種類を正しく設定しましたか？ →「年賀はがき」「普通はがき」など、はがきによって差出人の郵便番号位置が異なるため、印刷したいはがきに合わせて設定を変えてください(95ページ)。</p>
<p>宛先の住所が希望通りの位置に印刷できない(宛名印刷時)…</p>
<p>◎上下位置の調整をしましたか？ →1行ごとに「上(左)寄せ」「下(右)寄せ」の指定をしてみてください(104ページ参照)。</p>
<p>差出人の住所や氏名を文面に印刷したいができない(文面印刷時)…</p>
<p>◎正しいデザインやフォーマットを選びましたか？ →カンタン作成時…「差出人可」のデザインを選んでください(117ページ参照)。 組み合わせ作成・オリジナルはがき作成時…差出人付きのフォーマットを選んでください(128、141ページ参照)。</p>

印刷できる用紙が分からない…

- 印刷に適しているもの
「使用できる用紙」(25ページ)の説明をご覧ください。
- 印刷に適さないもの(できないもの)
 - ・ 封筒
 - ・ 往復はがき
 - ・ 写真付きポストカード(写真店などで注文できる官製はがきに写真が貼り付けられているもの)
 - ・ 表面が凸凹やザラザラのもの
 - ・ フォト光沢紙以外で表面がツルツルのもの
 - ・ 折れ曲がったり、反りの激しいもの
 - ・ 一般の官製はがきに比べて、極端に厚い紙や薄い紙、腰の強い用紙
 - ・ 樹脂シートなどのインクを吸収しないもの
 - ・ コピー用紙・カレンダーなど指定以外の用紙や、不定形に切断した用紙
 - ・ 極端に、用紙どうしの、すべりがわるい(貼り付きやすい)用紙

一度に印刷できる枚数が分からない…

本機用の紙挿入口に一度にセットできるのは、官製はがきの厚さの場合で「20枚まで」です。
なお、印刷枚数については「99枚」まで設定できます。上記の枚数以上設定した場合は、何回かに分けて、印刷を行ってください。
※ 用紙どうしが静電気などの影響で貼り付きやすい場合は、1枚ずつ印刷してください。
※ 「シールプリントの用紙(16面分割光沢フォトシール用紙)」と「インクジェット写真用年賀葉書」は、1枚ずつセットしてください。
※ フォト光沢はがきは、印刷時に、用紙どうしが貼り付きやすい場合、1枚ずつセットしてください。

1個のプリントカートリッジで印刷できる枚数が分からない…

→ 本機に付属のプリントカートリッジで印刷できる枚数の目安は、下記の通りです(詳細は243ページ参照)。

- ・ はがき印刷：約180枚
- ・ 標準写真(L判サイズ)：約90枚

印刷する内容によって、印刷できる枚数は異なります。

用紙が詰まった…

→ 215～217ページを参照して、詰まった用紙を取り除いた後、**実行(進む)**を押します。

◎ 給紙トレイを開いた位置がずれていませんか？

→ 詰まっている用紙を上記の操作で取り除いた後、一度、給紙トレイを完全に閉じてから、再度、給紙トレイを開いて用紙をセットしてください。

◎ 使用できる用紙を確認してください(25ページ)

コピー用紙などの薄い紙や、形状が不定形な用紙などは故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

用紙がつまったときは

●用紙排出口から用紙が見えている


つまっている用紙を、ゆっくりと手前に引っ張って取り除きます。

●用紙排出口から用紙が見えていない場合

つまっている用紙を、用紙挿入口から上側にゆっくりと引っ張って取り除きます。


●つまった用紙が取り出しにくい場合

給紙トレイを矢印方向に押してトレイを開き、つまっている用紙を取り除いてください。再度印刷する場合は、給紙トレイを元の位置まで戻してください。

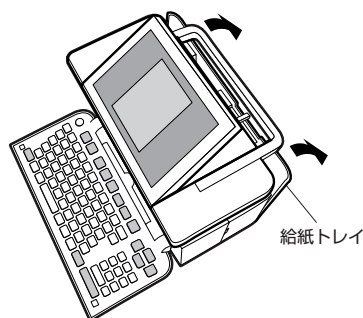

●プリンター内部に用紙がつまった場合

次の手順に従って、つまっている用紙を取り除いてください。

1  を押して、本機の電源を切り、ACアダプターを抜きます。

2 プリントカートリッジ収納部カバーを開けます。




用紙がつまったときは

こんなときは

3


マイナスドライバーやコインの先端を本機のプリンターカバーの端に当てて、手前側に引きます。

プリンターカバー

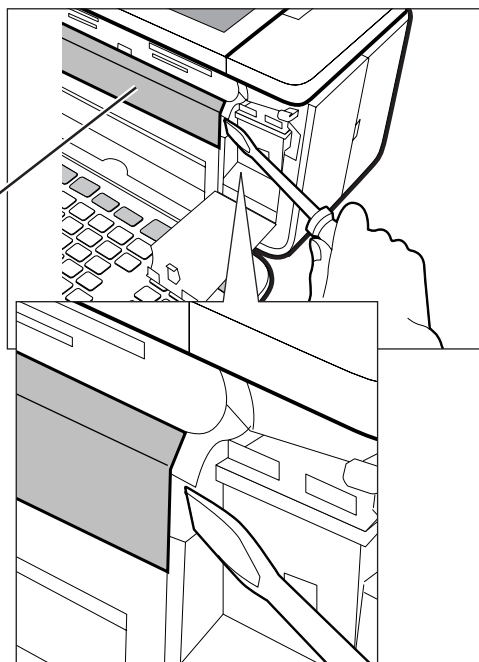

4

プリンターカバーが外れて右図の状態になります。

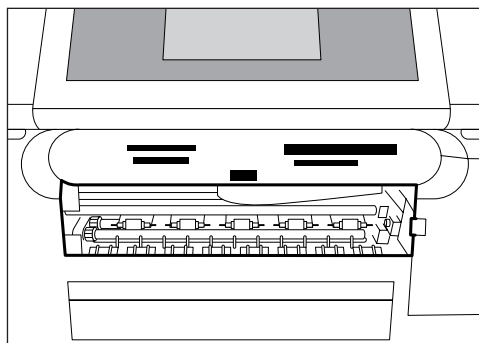

5

内部につまった用紙を、ピンセット等でつまんで、取り除きます。


※プリンター内部には鋭利な部分があります。
過って、けがをしないように、注意してください。

6


プリンターカバーを元に戻します。
図のように左側のつめを挿入してから、カバーを取り付けます。

重要

無理な力を加えて、つめを折らないように注意してください。

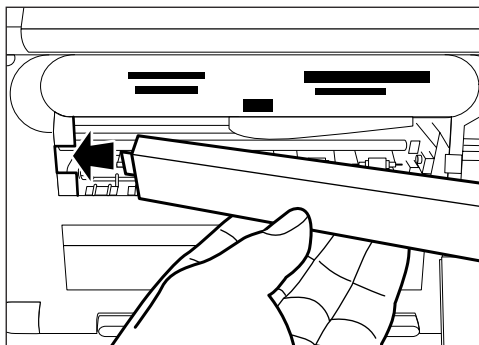


7 プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。

8 ACアダプターを接続して、を押して、本機の電源を入れます。

※上記の作業をしても、用紙が取り除けない場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡してください。

■給紙トレイが外れてしまったら

給紙トレイが外れてしまったときは、図のツメの部分に軸を入れて再セットしてください。
給紙トレイを無理な方向に曲げたりねじったりすると、ツメや軸が破損する恐れがあります。

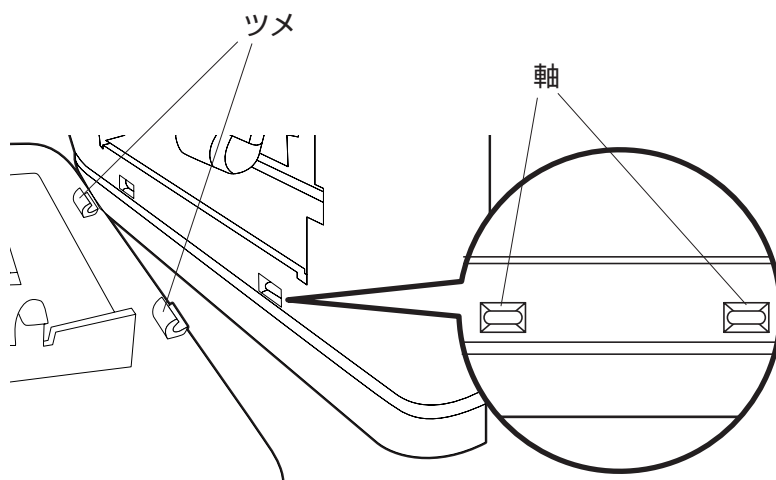

用紙が
つまったときは

こんなときは

リセット(初期化)するときは


静電気の影響などにより、本機の動きがおかしくなったり、操作を受け付けなくなったりしたときは、リセット(初期化)を行ってください。

重要 リセット(初期化)を行うと、ご購入後に登録したデータがすべて消えたり、設定がお買い上げ時のものに戻ってしまいます。必要のないときは、絶対に行わないでください。

- 1 電源が切れている状態で **プリント** **空白** をいっしょに押しながら、**ON/OFF** を押します。

リセット確認画面が表示されるまで、**プリント** **空白** は離さないでください。

※もし、リセット確認画面が消えてしまった場合は、**ON/OFF** を押して、一度、電源を切ってから、再度、手順1の操作をしてください。

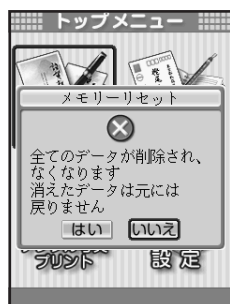

- 4 設定が終わったら **実行(進む)** を押します。

- 5 入力モードを選んで、**実行(進む)** を押します。

- 6 表示コントラストを調整して、**実行(進む)** を押します。

リセットが完了し、トップメニュー画面が表示されます。

- 2 **戻る** で「はい」を選び、**実行(進む)** を押します。
「いいえ」を選ぶと、リセットせずにトップメニュー画面に戻ります。

- 3 時計を合わせます。

「時計を設定する」

▶▶ 206ページ

お手入れの方法

プリンター・プリントカートリッジのクリーニング

プリントカートリッジやプリンターの端子部が汚れていると、きれいに印刷できません。この場合は、次の手順に従って、きれいにしてください。

準備するもの

ミネラルウォーター ガーゼ 綿棒 はさみ


ご注意

- ・このクリーニングは、「台所のステンレス流し台」のような「静電気が発生せず、なおかつ静電気が逃げる場所」で、「インクがこぼれても支障のない状態」で行ってください。
- ・プリントカートリッジのノズルや電極部分に直接手を触れないようにご注意ください。
- ・各金属端子部の清掃にはミネラルウォーターをご使用になることをお勧めします。
水道水は、塩素などを含んでいるために腐食などを起こしやすいので注意してください。

1

クリーニングの準備


- ・本機の電源を切り、ACアダプターを抜いてください。
- ・各金属端子部を拭くためのガーゼを用意します。
 - ① 約10cm四方の大きさに切ったガーゼを2～4枚用意します。
 - ② 用意したガーゼのうちの2枚を重ねて、ミネラルウォーターを含ませて軽く絞ります。
 - ③ 綿棒に巻きつけます。

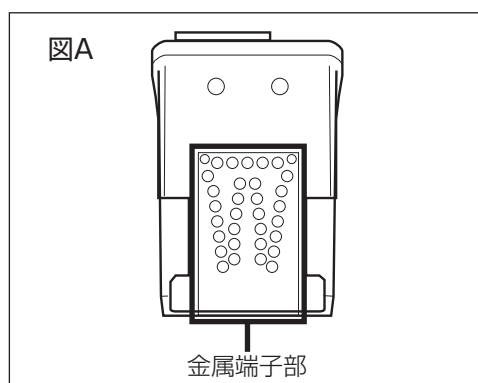

2

プリントカートリッジ金属端子部のクリーニング

- ① プrintカートリッジ収納部カバーを開けて、プリントカートリッジを取り出します。
- ② 金属端子部の保護テープがはがされていることを確認します。
- ③ 図A・図Bのように、金属端子部を「ミネラルウォーターを含ませて綿棒に巻きつけたガーゼ」で、矢印方向に拭いてください。
- ④ インクがつかなくなったら、金属端子部を乾いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてください。


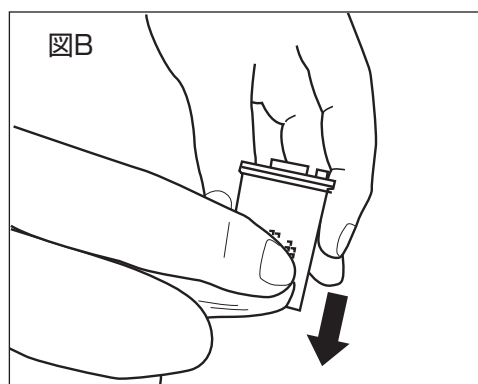


3 プリンター金属端子部のクリーニング

- ① 図C・図Dのように、プリントカートリッジ収納部内の金属端子部を「ミネラルウォーターを含ませて綿棒に巻きつけたガーゼ」で拭いてください。

金属端子部付近には、金属製部品があります。手を切らないようにご注意ください。

- ② インクがつかなくなったら、金属端子部を乾いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてください。

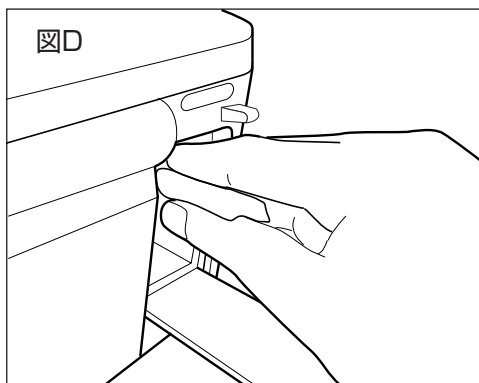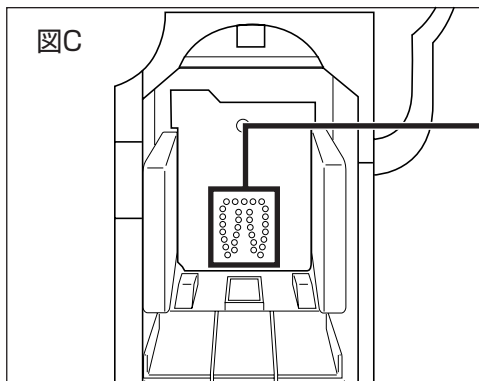

4 印刷状態の確認

- ① ACアダプターを接続して、電源キーを押して電源を入れます。
- ② プrintカートリッジをセットして、印刷が正常にできるか確認してください。

本体のクリーニング


本機のプリンターは、インクジェット方式です。印刷していると、プリントカートリッジ収納部周辺や本体にインクが付着する場合があります。この場合は、水を浸して固く絞ったガーゼなどで拭き取ってください。

本体を傷つけるので、ベンジンやアルコールなど揮発性のものは使用しないでください。

プリンター内部のクリーニング

印刷した用紙がインクで汚れる場合は、プリンター内部にインクが付着している可能性があります。その場合は、次の手順に従って、プリンター内部をきれいにしてください。


- 1 215～216ページの手順 **1～4** と同様な操作で、プリンターカバーを外します。

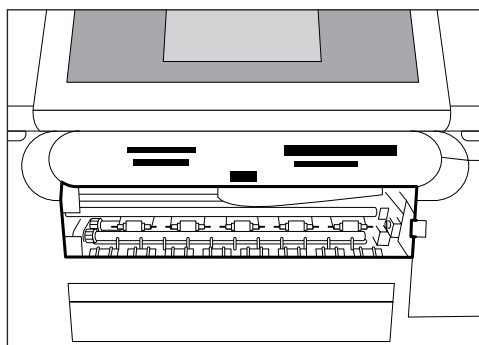

- 2 図の枠で囲った部分を、綿棒などで拭いてください。

※プリンター内部には鋭利な部分があります。過って、けがをしないように、注意してください。

※枠で囲った部分以外は触れないようにしてください。故障の原因となります。

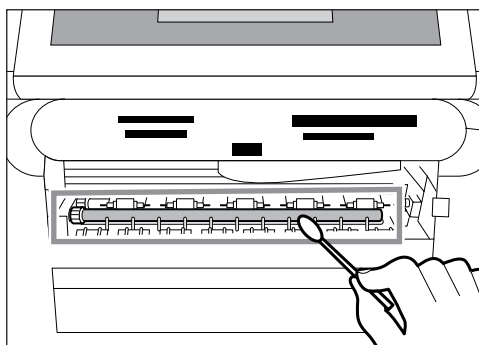

- 3 216～217ページの手順 **6～8** と同様な操作で、プリンターカバーを戻します。

本体の保管方法

本機を長期間使用しないときは、プリントカートリッジ収納部カバーをしっかりと閉めて、直射日光のあたらない場所で、高温多湿を避けて、保管してください。

※プリントカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。プリントカートリッジを単体のままで長期間保管すると、インクノズル部分の目詰まりの原因となります。

MEMO

第 9 章

資料集

(別売品一覧など)

記号一覧

記号

●記述・カッコ

、 。 , . . : ; ? ! “ ” ‘ ’ “ ” ^ ~ — — \ \ > <
 ≧ ≨ 全々 〃 ○ — — — — / \ ~ || | ... “ ”
 () [] { } < > 《 》 「 」 『 』 【 】 わ ゐ
 ゑ ヲ 卩 卩

●学術

+ - ± × ÷ = ≠ < > ≦ ≧ ∞ ∴ ♂ ♀ ∠ ⊥ ^ ∂ ∇
 ≡ ≐ ≪ ≫ √ ∞ ∞ ∴ ∫ ∫ ∈ ∃ ⊆ ⊇ ⊂ ⊃ ∪ ∩ ∧ ∨
 → ⇒ ⇔ ∇ ∃

●単位・略

° ' " °C ¥ \$ ¢ £ € % Å % g m² m³ l HP ̵ Hz ミリ
 ㏍ ㏎ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿
 ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
 '01 '02 '03 '04 '05 '06
 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20

●一般

& * @ § ※ = # b ♪ † ‡ ¶ ○ → ← ↑ ↓ ☆ ★
 ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ♠ ♡ ♥ ♣ ♦

●数字

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ½ ¼ ¾ 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

●ギリシア・ロシア

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ

Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π

ρ σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ё Ж З И Й К

Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю

Я а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с

т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

●入れにくい文字

々 あ い う え お っ や ゆ よ わ ゐ
ゑ を ぢ づ ㄥ ㄷ ァ イ ウ エ オ ツ
ヤ ュ ヨ カ ケ ワ ㄱ ㅌ ㅍ ㅈ ㅊ
ゝ ㄴ ー 二 三 四 五 六 七 八 九 十
百 千

●JIS外の漢字

𪛗	𪛘	𪛙	𪛚	併	僧	𪛜	兼	𪛞	冬	勉	勝
勤	半	卑	卽	既	吉	啄	嘆	噲	器	土	圳
埆	塚	增	墨	寬	層	寄	𪛟	崎	𪛡	巢	巽
廊	廣	弱	強	徵	德	徽	悔	惠	慧	憎	懲
揭	搯	擊	敎	敏	晚	昇	暑	曆	曙	眷	朗
柳	栞	梅	棚	榆	櫛	榉	桢	槁	槁	槁	樋
橫	樽	櫛	櫛	欄	梳	步	歷	穀	每	海	涉
淚	渴	渚	溫	漢	澗	濱	瀨	瀨	煮	狀	狢
猪	琢	甌	產	畫	碑	碕	祁	社	祈	祇	祉
祝	神	祐	祖	祥	福	禍	禎	穰	突	節	簪
綠	緣	緒	練	繁	署	羽	者	臭	萊	葛	葛
著	蓬	蓮	蔣	薩	薰	藤	虛	虜	蠟	視	角
謁	諸	謹	賓	贈	邊	邊	辻	逸	郎	都	鄧
醬	醃	鉄	録	鍊	隆	難	靈	窿	霄	青	響
賴	類	食	飫	飴	餅	醇	驛	高	紛	鯖	鰻
鰻	鵠	鵠	鵠	鵠	麴	麴	麻	黃	黑	𪛛	

ローマ字入力対応表

あ 行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A		I		U		E		O	
か 行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA CA		KI		KU CU QU		KE		KO CO	
が 行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA		GI		GU		GE		GO	
さ 行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA		SI SHI		SU		SE		SO	
ざ 行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA		ZI JI		ZU		ZE		ZO	
た 行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA		TI CHI		TU TSU		TE		TO	
だ 行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	DA		DI		DU		DE		DO	
な 行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA		NI		NU		NE		NO	
は 行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA		HI		HU FU		HE		HO	
ば 行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA		BI		BU		BE		BO	
ぱ 行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	PA		PI		PU		PE		PO	
ま 行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA		MI		MU		ME		MO	
や 行	や	ヤ			ゆ	ユ	いえ	イエ	よ	ヨ
	YA				YU		YE		YO	
ら 行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA LA		RI LI		RU LU		RE LE		RO LO	

わ 行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	エ	を	ヲ
	WA		WI		WU		WE		WO	
ん 行	ん	ン								
	NN, N+子音 MP+母音 MB+母音									

きゃ行	きゃ	キャ	きい	キィ	きゅ	キュ	きえ	キエ	きょ	キョ
	KYA		KYI		KYU		KYE		KYO	
ぎゃ行	ぎゃ	ギャ	ぎい	ギィ	ぎゅ	ギュ	ぎえ	ギエ	ぎょ	ギョ
	GYA		GYI		GYU		GYE		GYO	
くぁ行	くぁ	クァ	くい	クィ			くえ	クエ	くお	クオ
	QA		QI				QE		QO	
くわ行	くわ	クワ	くい	クィ	くう	クウ	くえ	クエ	くお	クオ
	KWA QWA		KWI		KWU		KWE		KWO	
ぐわ行	ぐわ	グワ	ぐい	グィ	ぐう	グウ	ぐえ	グエ	ぐお	グオ
	GWA		GWI		GWU		GWE		GWO	
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しえ	シェ	しょ	ショ
	SYA SHA				SYU SHU		SYE SHE		SYO SHO	
じゃ行	じゃ	ジャ	じい	ジィ	じゅ	ジュ	じえ	ジェ	じょ	ジョ
	ZYA JA JYA		ZYI JYI		ZYU JU JYU		ZYE JE JYE		ZYO JO JYO	
ちゃ行	ちゃ	チャ	ちい	チィ	ちゅ	チュ	ちえ	チェ	ちょ	チョ
	TYA CYA CHA		TYI CYI		TYU CYU CHU		TYE CYE CHE		TYO CYO CHO	
ぢゃ行	ぢゃ	ヂャ	ぢい	ヂィ	ぢゅ	ヂュ	ぢえ	ヂェ	ぢょ	ヂョ
	DYA		DYI		DYU		DYE		DYO	
つぁ行	つぁ	ツァ	つい	ツィ			つえ	ツエ	つお	ツオ
	TSA		TSI				TSE		TSO	
てゃ行	てゃ	テャ	てい	ティ	てゅ	テュ	てえ	テエ	てょ	テョ
	THA		THI		THU		THE		THO	
でゃ行	でゃ	デャ	でい	ディ	でゅ	デュ	でえ	デエ	でょ	デョ
	DHA		DHI		DHU		DHE		DHO	
とう					とう	トウ				
					TWU					

どう					どう	ドゥ				
					DWU					
にゃ行	にゃ	ニャ	にぃ	ニィ	にゅ	ニュ	にぇ	ニェ	にょ	ニョ
	NYA		NYI		NYU		NYE		NYO	
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひぃ	ヒィ	ひゅ	ヒュ	ひぇ	ヒェ	ひょ	ヒョ
	HYA		HYI		HYU		HYE		HYO	
びゃ行	びゃ	ビャ	びぃ	ビィ	びゅ	ビュ	びぇ	ビェ	びょ	ビョ
	BYA		BYI		BYU		BYE		BYO	
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴぃ	ピィ	ぴゅ	ピュ	ぴぇ	ピェ	ぴょ	ピョ
	PYA		PYI		PYU		PYE		PYO	
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふぃ	フィ			ふぇ	フェ	ふぉ	フォ
	FA		FI				FE		FO	
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふぃ	フィ	ふゅ	フュ	ふぇ	フェ	ふょ	フョ
	FYA		FYI		FYU		FYE		FYO	
ぶゃ行	ぶゃ	ブャ	ぶぃ	ブィ	ぶゅ	ブュ	ぶぇ	ブェ	ぶょ	ブョ
	VYA		VYI		VYU		VYE		VYO	
みゃ行	みゃ	ミャ	みぃ	ミィ	みゅ	ミュ	みぇ	ミェ	みょ	ミョ
	MYA		MYI		MYU		MYE		MYO	
りゃ行	りゃ	リャ	りぃ	リィ	りゅ	リュ	りぇ	リエ	りょ	リョ
	RYA		RYI		RYU		RYE		RYO	
	LYA		LYI		LYU		LYE		LYO	
ヴァ行	ヴァ		ヴィ		ヴ		ヴェ		ヴォ	
	VA		VI		VU		VE		VO	

ローマ字小文字入力

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	っ	ッ
XA		XI		XU		XE		XO		XTU、XTSU、LTU	
<small>シフト かな小</small> +A		<small>シフト かな小</small> +I		<small>シフト かな小</small> +U		<small>シフト かな小</small> +E		<small>シフト かな小</small> +O		T <small>シフト かな小</small> U	
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	カ		TS <small>シフト かな小</small> U	
XYA		XYU		XYO		XWA		XKA		XKE	
Y <small>シフト かな小</small> A		Y <small>シフト かな小</small> U		Y <small>シフト かな小</small> O		W <small>シフト かな小</small> A		K <small>シフト かな小</small> A		K <small>シフト かな小</small> E	

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

內藏漢字一覽

231ページから236ページにはJ | S第1水準の漢字を、237から242ページにはJ | S第2水準の漢字を一覧表として掲載しています。

JIS第1水準の漢字は代表的な「読み」の50音順に並んでいます。

JIS第2水準の漢字は「部首の画数」の順で並んでいます。

JIS区点コード表の部首分類のそれぞれの画数には次の部首が含まれます。

1画	一	口	心	玉	竹	臣	金	面	馬
2画	丁	一	口	戈	瓦	米	見	門	革
3画	人	土	口	甘	瓜	角	阜	丰	高
4画	儿	土	手	生	糸	言	求	音	影
5画	乙	入	女	女	用	缶	谷	隹	頁
6画	冂	夕	斤	广	羊	豕	青	食	高
7画	冂	太	方	彳	羽	彖	非	首	鬼
8画	八	女	无	白	老	貝	香	韋	
9画	几	子	日	皮	来	赤	魚		
10画	山	一	日	皿	耳	走	鳥		
	刀	寸	月	目	聿	足	鹵		
	力	小	木	豕	肉	身	鹿		
	尗	尗	欠	矢	至	車	麥		
	匕	尸	止	石	臼	辛	麻		
	匚	以	彡	示	舌	邑	黃		
	匚	山	安	内	舟	酉	黍		
	十	彡	母	禾	艮	采	黑		
	上	工	毛	穴	色	里	黼		
	口	己	氏	立	艸		眼		
	冂	巾	气	虎			鼓		
	厶	干	水	虫			鬣		
	又	彡	火	血			鼻		
	广	爪		行	衣		齋		
	乙	交					齒		
	卅	片					龍		
	弓	牛					禽		
	彡	犬							
	彡								

JIS区点コードでの漢字の分類は本機で採用した部首と異なる場合があります。

上記の部首の画数の数え方は本機で採用した数え方と異なるものがあります。

区点コードは調べたい文字の左右の端の2桁の数字(区番号)と上下の2桁の数字(点番号)の組み合わせで表されます。

例:「鑿」は16区06点にあるので区点コードは「1606」です。

— 覧表は1ページに収まらないため本書では次のように分割されています。

01点～31点	231 ペーシ	16区 }	34区
32点～62点	233 ペーシ		
63点～94点	235 ペーシ		
01点～31点	237 ペーシ	48区 }	67区
32点～62点	239 ペーシ		
63点～94点	241 ペーシ		
01点～31点	238 ペーシ	67区 }	84区
32点～62点	240 ペーシ		
63点～94点	242 ペーシ		
01点～31点	232 ペーシ	34区 }	47区
32点～62点	234 ペーシ		
63点～94点	236 ペーシ		

JIS第1水準漢字区点コード表 JIS X 0208に準拠

	点 区	点																															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
あ	16	亜	唼	蛙	阿	哀	愛	挨	始	逢	葵	茜	穠	惡	握	渥	旭	葦	芦	鰾	梓	庠	幹	扱	宛	姐	虻	鉛	絢	綾	鮎	或	16
	17	院	陰	隱	韻	吋	右	宇	烏	羽	迂	雨	卯	鵝	窺	丑	碓	白	渦	鰓	壼	蔚	蔚	鰻	姥	戚	浦	瓜	閏	縗	云	運	17
	18	押	旺	横	欧	陵	王	翁	禿	鶯	陽	黄	岡	冲	荻	億	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸	恩	温	稷	音					18
か	18																													化	仮	何	18
	19	魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	効	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	湮	馨	蛙	19
	20	粥	刈	苧	瓦	乾	侃	冠	寒	季	勸	勸	巷	喚	堪	姦	完	官	寬	干	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	歛	飲	20
	21	機	帛	毅	氣	汽	畿	祈	季	稀	紀	微	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎	鬼	龜	偽	儀	妓	宜	戲	技	欺	機	疑	21	
	22	供	俠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峽	強	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狹	矯	胸	脅	興	蕎	郷	22
	23	掘	窟	沓	靴	轡	窪	能	隈	桑	栗	繰	桑	歛	勲	君	薰	訓	群	軍	鬼	卦	袈	訖	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型	23
	24	揆	榷	牽	犬	猷	研	硯	絹	梟	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	險	頭	驗	骸	元	原	蔽	幻	弦	減	源	現	絃	舷	24	
	25	后	喉	坑	今	坤	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	廼	庚	痕	弘	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	構	江	洪	25	
	26	此	頃	今																													26
	26																				些	佐	叉	峻	嵯	左	差	查	砂	詐	鎖	26	
	さ	27	察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雜	皐	鯖	剔	鏑	鮫	皿	晒	三	傘	參	山	慘	撒	散	棧	燦	珊	產	算	纂	贖	贊	27
28		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	秀	耳	自	時	辞	汐	鹿	式	識	鳴	竺	軸	穴	霽	七	叱	執	失	嫉	室	悉	濕	28	
29		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繡	習	臬	舟	菟	衆	襲	讐	誠	輯	遇	酋	招	集	醜	什	住	充	十	戎	29	
30		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	獎	妾	娼	宵	將	小	少	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	晶	松	梢	30	
31		拭	植	殖	燭	織	職	色	舐	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	覆	審	心	憤	振	新	晋	森	榛	浸	申	珍	真	31	
32		澄	摺	寸	世	瀨	敵	是	凌	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	樓	栖	正	清	性	生	盛	精	聖	聲	西	誠	32	
33		織	莖	腺	舛	舩	薦	詮	賤	踐	選	遷	錢	銃	閃	鮮	前	善	漸	然	全	禪	繕	膳	糲	嘈	塑	措	曾	楚	33		
34	藏	藏	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	統	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	遜				34	
	01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

	点 区	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	点 区
		た	34		但	達	辰	奪	脱	異	豎	汕	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	卑	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端		
た	35	叩	帳	斤	弔	張	彫	徵	異	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	聰	脹	陽	蝶	調	課	超	跳	銚	長	頂	烏	筆	綻	耽	35
	36	帖	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	苗	適	鐸	弱	哲	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	貼	直	朕	36		
	37	邨	蕩	藤	討	臚	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	闢	働	動	同	堂	導	懂	撞	洞	瞳	童	胴	萄	銅	鴛	轄	37		
	38		尿	菲	任	妊	忍	認	濡	欄	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	燃	粘	乃	迺	之	埜	囊	惱	濃	納	能	腦	38		
	39	如																														39	
は	40	函	箱	裕	箸	肇	筍	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	澁	兇	醜	髮	伐	罰	拔	筏	閱	鳩	嘶	塙	蛤	隼	伴	判	半	反	40
	41	鼻	柎	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	时	弼	必	畢	筆	逼	桧	姪	媛	紐	百	謬	儀	彪	標	水	漂	瓢	票	表	評	豹	41
	42	福	腹	複	覆	淵	弗	弘	沸	仙	物	耐	分	吻	噴	填	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	間	丙	併	兵	壻	幣	平	42
	43	法	泡	烹	炮	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豐	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某	43
	43																																43
ま	44	漫	蔓	味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蕢	稔	脈	妙	耗	民	眠	務	夢	無	牟	矛	霧	鵠	惊	媚	娘	冥	名	命	44
	44																																44
や	45	諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	予	余	与	45
	45																																45
ら	46	痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	律	掠	略	劉	溜	琉	留	疏	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	僚	両	凌	46	
	47	運	連	鍊	呂	魯	槽	炉	賂	路	露	劣	婁	廊	弄	朗	樓	榔	浪	漏	牢	狼	篋	老	蠶	蠅	郎	麓	肋	録	47		
わ	47																																47
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

	点 区	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	点 区
た	34	太	汰	記	唾	墮	妥	情	打	柁	舵	橈	陀	駝	驛	体	堆	对	耐	岱	帶	待	怠	態	戴	替	泰	滯	胎	腿	苔	袋	34
	35	胆	蛋	誕	質	鎮	陳	壇	墜	断	暖	檀	段	男	談	值	知	弛	恥	池	痂	稚	置	致	蠲	遲	馳	築	畜	竹	筑	35	
	36	沈	珍	質	殿	澱	田	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	梲	捆	楓	佃	漬	柘	寫	綴	樁	漬	坪	壘	孺	紬	爪	36	
	37	点	伝	殿	特	督	電	禿	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟	賭	途	都	鍍	砥	努	度	土	奴	怒	倒	党	37
な	38	得	德	流				篤	毒		独	読	朽	橡	凸	突	楸	屈	薦	苦	寅	酉	靜	噸	屯	敦	沌	豚	遁	頓	呑		38
	39	農	覗	蚤																													39
は	39				巴	把	播	霸	杷	波	派	琶	破	婆	芭	罵	馬	俳	靡	排	拝	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	39
	40	叛	帆	搬	斑	板	汎	鈇	版	犯	班	畔	繁	般	販	藩	範	采	煩	飯	頒	挽	晚	番	盤	磐	蕃	蛩	匪	卑	否	妃	40
	41	廟	描	病	秒	苗	銚	米	蒜	蛭	僻	癖	彬	斌	貧	濱	篋	賁	頻	瓶	敏	不	付	埠	夫	婦	富	布	怖	怖	扶	41	
	42	弊	柄	並	蔽	閉	眞	眞	眞	眞	僻	癖	碧	別	偏	蔑	篋	撲	變	篇	片	編	辺	返	遍	遍	勉	婉	弁	保	保	鋪	42
ま	43	棒	冒	紡	肪	彭	謀	貌	貿	鉞	防	吠	頰	北	卜	蔑	篋	撲	睦	牧	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	默	空	勿	凡	43
	43																																43
や	44	明	盟	迷	銘	鳴	姪	叱	滅	免	棉	綿	緬	面	摸	模	茂	妄	孟	毛	盲	鉦	鉦	網	耗	蒙	儲	木	默	空	勿	44	
	44																																44
ら	45	譽	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	搖	擁	曜	楊	溶	樣	洋	熔	用	絜	羊	耀	葉	蓉	要	詔	踊	遙	陽	養	慾	抑	45
	45																																45
	46	寮	料	梁	涼	淵	療	瞭	稜	糴	糧	諒	遼	量	綠	領	力	倫	厘	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	麟	瑠	翌	翌	涙	46
	47	論																															47
わ	47				倭	和	歪	賄	脇	惑	杵	鷺	互	鰐	梔	藁	蕨	梔	灣	碗													47
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	

あ	16	胃	蔭	胤	淫	飲	引	姻	因	員	咽	印	允	鰯	芋	茨	稻	逸	溢	一	磯	郁	育	域	亥	井	医	遺	違	謂	衣	萎	63	点 区	
	17	円	往	奥	央	凹	甥	汚	於	塩	鴛	鉛	遠	菌	苑	艶	猿	猿	煙	焰	炎	演	沿	援	掩	怨	延	宴	奄	堰	園	64	点 区		
	18																															65	点 区		
か	18	貨				懷	恢	悔	怪	快	廻	壊	塊	回	解	会	介	駕	餓	雅	賀	芽	臥	牙	我	峨	俄	蚊	霞	過	迦	66	点 区		
	19	榎	拐	拐	戒	鴨	嚙	鎌	釜	蒲	電	兜	株	鞆	權	花	叶	且	轄	褐	葛	滑	活	括	恰	喝	割	鰐	鯁	梶	檣	67	点 区		
	20	岸	棋	期	栢	既	旗	機	揮	忌	幾	希	岐	寄	嬖	奇	基	器	危	伎	企	願	級	雁	賈	斲	割	岩	癥	玩	榎	68	点 区		
さ	21	救	享	亨	魚	魚	禦	漁	鋸	距	許	虛	渠	孝	拋	拒	巨	居	牛	旧	給	糾	狗	窮	究	球	灸	瀉	求	朽	襟	21	点 区		
	22	襟	京	釧	榔	榔	串	隅	遇	寓	偶	空	喰	虞	愚	具	駒	駟	軀	苦	矩	玖	穴	句	俱	九	銀	金	近	謹	22	点 区			
	23	鯨	屑	懸	憲	憲	建	嫌	堅	圈	喧	劍	勞	兼	健	僊	俟	件	訣	血	結	瑚	潔	傑	御	後	隙	擊	劇	伍	項	23	点 区		
	24	互	向	厚	勾	勾	効	功	公	光	倅	候	鵠	佼	交	乞	告	護	作	鷺	埼	崎	咲	裨	堺	阪	冴	獅	氏	罪	材	24	点 区		
	25	込	泊	骨	惚	惚	忽	甌	腰	漣	獄	黑	鵠	酷	穀	国	告	克	鷺	埼	崎	至	脂	紫	紙	私	私	社	財	高	鴻	25	点 区		
	26																															26	点 区		
	26	刷	冊	匙	筵	寺	字	桜	錯	索	策	窄	柵	朔	昨	搾	昨	削	作	鷺	埼	崎	咲	裨	堺	阪	冴	獅	氏	罪	材	26	点 区		
	27	時	持	慈	需	需	綴	兒	侍	似	事	齒	飼	雌	賜	資	詔	誌	試	鷺	埼	崎	至	脂	紫	紙	私	私	社	財	高	鴻	27	点 区	
	28	周	収	囚	鋤	鋤	恕	樹	授	寿	呪	受	儒	首	酒	腫	腫	種	珠	狩	殊	朱	所	順	主	弱	巡	純	錫	釈	罪	材	28	点 区	
	29	償	傷	除	鋤	鋤	恕	徐	序	女	叙	助	淨	杖	署	書	署	緒	庶	狩	殊	朱	所	順	主	弱	巡	純	錫	釈	罪	材	29	点 区	
	30	飾	壇	除	錠	錠	釀	徐	序	穰	叙	狀	數	杖	署	書	署	緒	庶	狩	殊	朱	所	順	主	弱	巡	純	錫	釈	罪	材	30	点 区	
	31	据	雀	頗	錠	錠	釀	徐	序	穰	叙	狀	數	杖	署	書	署	緒	庶	狩	殊	朱	所	順	主	弱	巡	純	錫	釈	罪	材	31	点 区	
	32	線	箭	穿	頗	頗	相	杉	据	難	洗	浅	泉	高	崇	撰	扇	戰	川	錘	場	城	所	翠	千	燥	水	舌	推	雪	32	点 区			
	33	憎	箭	像	頗	頗	相	杉	据	難	洗	浅	泉	高	崇	撰	扇	戰	川	錘	場	城	所	翠	千	燥	水	舌	推	雪	33	点 区			
	34																																34	点 区	
		63	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	

	点 区	点																																																	
		34	35	36	37	38	38	39	39	40	41	42	43	43	44	44	45	45	46	47	47	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
た	34	貸	退	秩	望	茶	嫡	着	偵	停	塘					龍	卓	啄	宅	托	挾	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	夙	蛸	只	34																	
	35	蓄	秩	鶴	亭	低	茶	嫡	着	偵	停	塘				注	虫	衷	註	耐	鑄	駐	樗	溺	猪	芋	著	貯	丁	兆	喋	寵	35																		
	36	吊	釣	刀	唐	塔	茶	嫡	着	偵	停	塘				庭	廷	弟	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	締	艇	訂	蹄	遞	36																			
	37	冬	凍													桃	棣	盜	淘		湯	清	灯	燈	当	痘	等	答	筒	統	到	37																			
な	38	鈍														暇	楠	軟	難	汝	二	尼	式	迓	勾		肉	虹	廿	日	乳	入	38																		
	39																																	39																	
	39	梅	煤			狼	買	壳	陪	這	蠅	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍	柏	泊	白	箔	粕	薄	迫	備	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦	39																	
	40	庇	彼			扉	批	披	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	誹	費	避	非	飛	簸	備	毘	毘	微	枇	毘	眉	美	40																		
	41	敷	斧			普	父	符	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	武	舞	葡	蕪	楓	風	副	復	落	伏	抱	幅	服	41																			
	42	鋪	圃			捕	甫	補	穗	寡	墓	慕	戊	暮	母	薄	倣	倣	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	庖	抱	方	朋	42																				
	43	盆																															43																		
	43		摩			魔	麻	埋	昧	枚	每	哩	楨	幕	膜	枕	鯖	鱒	鱒	亦	侯	又	末	沫	末	萬	倨	繭	磨	萬	慢	満	43																		
や	44	餅	尤			粉	貫	問	紋	門	匆																								44																
	44											也	冶	夜	爺	耶	野	弥	矢	厄	約	藥	躍	靖	數	愈	柳	鏹	愉	油	癒	44																			
	45	欲	沃			翌	翼	淀																											45																
	45											萊	賴	雷	洛	絡	落	酪	乱	嵐	欄	濫	藍	覽	利	吏	梨	履	李	理	璃	45																			
ら	46	累	類			伶	例	冷	螺	裸	來	来	苓	鈴	隸	零	靈	麗	齡	曆	歷	列	烈	裂	廉	憐	戀	漣	煉	練	聯	46																			
	47																																	47																	
	47																																	47																	
	わ																																		47																
		63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94																		

JIS第2水準漢字区点コード表

JIS X 0 2 0 8 に準拠

	点 区	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	点 区	
1	48	弑	巧	丕	个	卅	、	井	ノ	乂	乖	乘	亂	丁	豫	事	舒				一	尢	儼	儼	亭	从	仍	仄	仆	仇	仗	48		
2	48																	式	儼	儼	亞	儼	儼	儼	儼	从	仍	仄	仆	仇	仗	48		
	49	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	49	
	50	辨	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	50	
3	50																															50		
	51	思	晒	團	團	圀	圀	哥	哦	唏	唔	哽	孝	圀	圀	圀	囍	囍	控	售	囍	咍	咍	咍	咍	咍	咍	咍	咍	咍	咍	51		
	52	圈	國	團	團	團	團	圖	圖	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	52		
	53	奸	灼	妝	佞	佞	妣	妣	姆	姨	姜	妍	姪	姚	娥	娼	娼	娼	娼	娼	娼	娼	娼	娼	娼	娼	娼	娼	娼	娼	娼	53		
	54	屐	屏	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	54		
	55	廖	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	55	
4	55																															55		
	56	悄	俊	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	悖	56	
	57	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	57	
	58	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	58	
	59	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	曄	59	
	60	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	楮	60	
	61	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	榮	61	
	62	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	62	
	63	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	63
	64	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	64
5	64																																64	
	65	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	孤	65
	66	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	66
	67	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	癩	67
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

6	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	点 区
67	筵	笄	筍	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	67
68	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	68
69	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	69
70	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	70
71	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	71
72	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	72
73	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	73
74	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	74
75	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	75
76	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	76
77	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	77
78	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	78
79	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	79
80	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	80
81	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	81
82	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	82
83	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	83
84	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	筌	84

	點 區	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	點 區		
1	48																																48		
2	48	叨	仍	仟	价	伉	佚	估	佛	伺	佗	佇	佶	侈	侘	侗	佩	佰	侑					儘	俛	俟	俎	俘	俛	侑	俚	俐	48		
	49	兩	祿	兮	翼	門	同	冊	冉	問	冠	冓	晃	冂	冤	冓	冓	冓	冓	冓	冓	冓	冓	冓	冓	冓	冓	冓	冓	冓	冓	冓	49		
	50	孕	卅	卅	井	巳	準	卞	口	卮	廁	卻	卷	厂	厠	廁	厥	廐	廐	廐	厶	參	寡	雙	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	曼	50		
3	50																																50		
	51	喟	莒	吹	喘	唧	單	啼	喃	喻	嗟	哢	嗚	嗅	嗟	嗜	嗟	嘔	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	51		
	52	埒	聖	堦	埒	塙	堦	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	塙	52		
	53	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	媽	53	
	54	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	崑	54		
	55	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	55		
4	55																																55		
	56	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	56	
	57	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	拈	57	
	58	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	收	58	
	59	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	忝	59
	60	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	榆	60	
	61	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	歛	61	
	62	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	62	
	63	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	63
	64	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	64	
5	64																																	64	
	65	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	65	
	66	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	胥	66	
	67	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	67	
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62			

[illegible]

	点 区	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	点 区		
1	48																																	48		
2	48	佛	俚	倚	倨	倔	倪	倥	倅	倅	倅	倡	倩	倅	倅	俯	們	倆	偃	偕	僇	僇	僇	僇	僇	僇	僇	倝	倝	倝	倝	倝	倝	48		
	49	凭	鳳	口	頤				倅	刼	刪	刮	刼		規	剽	剽	剽	剽	剽	剽	剽	剽	剽	剽	剽	剽	剽	剽	剽	剽	剽	剽	49		
	50																																50			
3	50	吽	呀	听	吭	吼	吮	吮	盼	吝	呖	咏	呵	咎	吆	呱	呷	些	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	骂	咸	哇	咬	哄	咨	50			
	51	嚙	噫	嚙	嘯	嚙	噪	嚙	嚙	嚙	劇	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚴	豈	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	51		
	52	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	52		
	53	一	它	宦	宸	冤	寇	霍	寔	寔	壽	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	53		
	54	《	巫	巳	厄	希	帶	帙	帙	帙	帶	帷	幄	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	幃	54		
	55																																	55		
4	55	性	怙	恂	怙	恂	恂	怙	怙	怙	怙	怙	怙	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	恚	55		
	56	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	56	
	57	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	57	
	58	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	58	
	59	桎	梳	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	59	
	60	棹	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	櫂	60	
	61	毯	魔	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	61	
	62	渤	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	62	
	63	蒸	烙	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	63
	64																																		64	
5	64	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	琅	瑯	琥	瑀	琲	玳	玳	瑀	瑟	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	璫	64	
	65	瘞	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘋	瘋	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	瘡	65	
	66	豐	豐	豐	豐	豐	豐	豐	缸	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	礧	66	
	67	窖	窖	窖	窖	窖	窖	窖	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	窳	67	
		63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94			

[illegible]

別売品一覧

●プリントカートリッジ+L判フォト光沢用紙(20枚)

CJ-350CRP

●L判フォト光沢用紙(50枚)

PO-150

●16面分割光沢フォトシール(5枚)

PO-165

※プリントカートリッジは、下記のものもご使用になれます。

《日本ヒューレット・パカード株式会社製》

HP110プリントカートリッジ3色カラー

※CJ-350CRPに同梱のプリントカートリッジと同等品

※L判／2L判用紙は、下記のものもご使用になれます。

《日本ヒューレット・パカード株式会社製》

・アドバンスフォト用紙(光沢) L判／100枚

・アドバンスフォト用紙(光沢) L判／60枚

・アドバンスフォト用紙(光沢) 2L判／20枚

※品切れの際は、ご容赦ください。

重要

・「使用できる用紙」について、詳しくは、25ページをご覧ください。

・「使用できるメモリーカード」については、20ページをご覧ください。

印刷できる枚数について

プリントカートリッジ1個で印刷できる枚数の目安は下記の通りです。

	製品に付属の プリント カートリッジ (HP110)	カシオ指定別売品	日本ヒューレット・パカード社製別売品 (プリントカートリッジ)
		CJ-350CRP	HP110
はがき印刷 (宛名・文面の両面印刷)		約180枚	
写真印刷	L判	約150枚	
SCIDサンプル使用※1	2L判	約70枚	
標準写真印刷	L判	約90枚	
カシオ選定標準10種※2	2L判	約40枚※3	

・印刷条件

はがき印刷)

宛名：名前5文字(敬称含む)、郵便番号7桁、住所14文字

差出人：名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字

文面：「カンタン作成」で「008番」を使用

写真印刷)

※1 日本規格協会SCIDサンプル「自転車」を印刷した場合

※2 カシオで選定したデジタルカメラ標準画像10種類を印刷した場合

上記のプリントできる枚数は、新しいプリントカートリッジを使用して、画面に「インク消耗」のメッセージが表示されるまでの目安です。

印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。

本プリントカートリッジは、3色カラーのインクで構成されているため、1色のインクがなくなると他の2色のインクが残っていても「インク消耗メッセージ」が表示されます。

そのため、1色だけの偏った配色の文字や画像を繰り返して印刷したときは、極端に印刷枚数が減る場合があります。また、夜景など暗い部分の多い文字や画像を印刷したときも、インクを多く消費するため極端に印刷枚数が減る場合があります。

※3 「2L判サイズ」の用紙に印刷した場合は、印刷する画像によっては「インク消耗メッセージ」が表示される直前にインクが消耗し、きれいに印刷できない場合があります。

仕様

形 式：PCP-250

■入力

キー配列：50音配列＋数値入力用キー
入力方法：ローマ字入力、かな入力
変換方式：AI変換、単漢字変換

■辞書

内蔵辞書数：約200000語(派生語含む) 郵便番号辞書数：約121000件

■漢字辞書機能

- ・読み検索
- ・総画数検索
- ・部首検索
- ・JIS区点コード検索

■文字種

7184文字
漢字：6546文字
JIS第1水準：2965文字 JIS第2水準：3390文字 JIS外：191文字
ひらがな：83文字(全角) カタカナ：86文字(全角) 数字：10文字(全角)
アルファベット：52文字(全角) 記号：407文字(全角)
その他：外字(48×48ドット)は6文字登録可能

■表示

表示方式：横240×縦320ドット(3.5型)・TFTカラー液晶
表示文字構成：16×16ドット、24×24ドット
はっきりズーム機能

■印刷

印刷方式：インクジェット方式
解像度：最大2400×1200dpi
印刷フォーマット：宛名面……2種類 文面(組み合わせ作成)……28種類
書体：丸ゴシック体、ゴシック体、毛筆楷書体、明朝体、毛筆流麗体
印刷文字体：標準、白抜、影付、立体、太字 ※毛筆流麗体は非対応
印刷文字：8色
印刷機能：デジタル写真印刷(フチあり／4辺フチなし)
インデックスプリント(L判：24面/はがき・A6：28面/10×15タブ付き：32面)、宛名印刷、文面印刷
用紙サイズ：はがき(縦148×横100mm)
A6(縦148×横105mm)
L判(縦127×横89mm)
10×15タブ付き(縦164.9×横101.6mm)
2L判(縦178×横127mm)
シール紙(16面付け)(縦148×横100mm)
印刷サイズ：はがき(縦148×横100mm)
(目安) A6(縦148×横105mm)
L判(縦127×横89mm)
10×15タブ付き(縦152×横101.6mm)
※タブを切り取ったあとのサイズ
2L判(縦178×横127mm)
シール(縦17×横24mm)
印刷可能枚数：・はがき印刷(宛名・文面両面印刷)：約180枚
(印刷条件)
宛名：名前5文字(敬称含む)、郵便番号7桁、住所14文字
差出人：名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字
文面：「カンタン作成」で「008番」を使用
・写真印刷 L判フォト光沢紙片面印刷：約150枚
2L判フォト光沢紙片面印刷：約70枚

(印刷条件)

日本規格協会SCIDサンプル「自転車」を使用

- 標準写真印刷 L判フォト光沢紙片面印刷 : 約90枚
2L判フォト光沢紙片面印刷 : 約40枚

(印刷条件)

カシオで選定したデジタルカメラ標準画像10種類を使用

※印刷枚数は、それぞれ本機に付属のプリントカートリッジ1個分で印刷できる枚数(印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。特に、夜景などの暗い部分の多い写真を印刷した場合、極端に印刷枚数が減る場合があります)

■メディア入力

メモリーカード : コンパクトフラッシュ(TYPE I/TYPE II)
メモリースティック/メモリースティック PRO/メモリースティック デュオ/メモリースティック PRO デュオ
SDメモリーカード/miniSDメモリーカード(※アダプターが必要です)/microSDメモリーカード(※アダプターが必要です)/SDHCメモリーカード
マルチメディアカード
xD-ピクチャーカード/xD-ピクチャーカード Type M/xD-ピクチャーカード Type H

対応フォーマット : DCF Exif 2.1 (JPEG準拠)

対応画像サイズ : 最小画素数 160×120ピクセル

対応ファイルサイズ : 10M Byte以下

■文面機能

- ・ カンタン作成 : 294種類
ジャンル : 8種類(年賀状、暑中・残暑見舞い、結婚報告、出産報告、引越報告、クリスマス、バースデー、喪中欠礼)
- ・ 組み合わせフォーマット : 28種類
組み合わせ用イラスト : 200種類
- ・ オリジナルはがき作成 : フォーマット7種類、文例10種類、イラスト背景10種類
- ・ 作成物を本体3件、メモリーカードに4件記憶(本体保存時は写真を除く)

■住所録機能

宛名を約1000件登録可能

(1件あたり、名前(姓+名)5文字、読み8文字、敬称1文字、郵便番号7文字、住所12文字の場合)
読み込み可能なPC宛名データ

- ・ Jアドレス(標準住所録データ形式)Ver.1.0
- ・ CSV形式

■宛名印刷機能

印刷フォーマット……2種類(縦書き/横書き)

■デジタルカメラプリント機能

選んでプリント
インデックスプリント
DPOFプリント
コメントプリント(メモリーカードに4件登録)
シールプリント
写真俳句(メモリーカードに4件登録)
写真カレンダー(メモリーカードに4件登録)

■電源・その他

動作電源 : AC100V(付属ACアダプター : AD-3207S)

内蔵時計動作電池寿命 : 約8年

トップメニュー画面の年月日・時刻が正しく表示されない場合は、内蔵時計動作電池の消耗が考えられます。

この場合は、お買い上げの販売店または最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にて修理をご依頼ください。(有料交換)

消費電力 : 15W

大きさ : 幅251mm×奥行130mm×高さ146mm(ゴム足含む、キャリングハンドル部含まず)

質量 : 約2.1kg

使用温度 : 5℃~40℃(使用最適温度 : 15℃~35℃)

■表示画面(液晶パネル)について

表示画面に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

索引

記号・アルファベット

〒(郵便番号)	69、108
ACアダプター	17
ACアダプター用端子	15、18
DPOF	160
JIS外の漢字	226
JIS区点コード	47
LED	15
PCデータ	199
QRコード	150

あ行

宛名作成画面	70
宛名の検索	74
宛名の削除	78
宛名の修正	76
宛名の追加	69
宛名の登録件数	82
宛名の内容を確認する	73
宛名の複写	77
宛名面を印刷する	94
アルファベットを入れる	48
イラスト入りデザイン	115
イラスト見出し	129
入れにくい文字	49、225
インク残量	202

印刷

宛名面	94
インデックスプリント	158
選んでプリント	155
文面：カンタン作成	119
文面：組み合わせ作成	138
文面：オリジナルはがき作成	140
印刷するときの注意事項	29

印刷設定

宛名	95
インデックスプリント	159
選んでプリント	156
文面	119、139
印刷できる枚数(目安)	23
印刷の濃度	95、106
インデックスプリント	158
選んでプリント	155
オートパワーオフ	19
オリジナルはがき作成	140

か行

カーソル	31
改行	71、86

外字	62
拡大プレビュー	115
学習機能	41
拡張	34
確定	42
カタカナを入れる	39
かな入力	36
画面の明るさ(コントラスト)	204
画面の見かた	31
漢字辞書機能	44
漢数字と算用数字を切り替える	101
カンタン作成	119
カンマとピリオドを入れるには	48
キー	32
キーボード	15、32
記号一覧	224
記号を入れる	49
キャリングハンドル	16
休日の設定	186
組み合わせ作成	126、137
敬称	69
検索	74
候補	42
「故障かな?」と思ったときは	212
コメントプリント	163

さ行

削除

宛名	78
差出人	91
外字	65
文面の差出人	137
文字	51、57
作成画面	31
差出人	84、149
差出人設定	117
差出人だけ印刷する	100
差出人の削除	91
差出人の修正	90
差出人の登録内容を確認する	88
差出人の複写	89
差出人を登録する	84、149
シールプリント	169
写真入りのデザイン	116
写真カレンダー	182
写真の色や濃さを変える	123
写真のデータ	22
写真俳句	171
写真を差し替える	122
住所(宛名)	69

住所(差出人)	84	プレビュー機能	93
住所位置の設定	104	複写	
住所録を作る	69	宛名	77
修正		差出人	89
宛名	76	文面の印刷(カンタン作成)	119
宛名面の差出人	90	文面の印刷(組み合わせ作成)	138
外字	65	文面の印刷(オリジナルはがき作成)	140
使用できる用紙	25	文面の作りかた	112
書体(フォント)	53、83	文面の編集	
数字キー	33、37	写真の差し替え	122
スライドショー	193	年月の編集	125
全文消去	58	和暦と西暦の切り換え	125
総画数	45	別売品一覧	243
た行		変換	40、41、42
タブ付き用紙	25	保管方法	221
単漢字変換	43	ま行	
データのバックアップ	196	マーク	69、79
テキスト見出し	130	マーク別の印刷設定	95
テスト印刷	208	見出し文(テキスト見出し)のタイプ	131
電源キー	15	メモリーカード	20
電源を入れる/切る	17、19	メモリーカード挿入口	15
電話番号(差出人)	84	モード表示行	31
同音異義語	41	文字キーの使いかた	36
登録		文字サイズ	131、133
宛名	69	文字色	55
差出人	84、149	文字体	56
時計を設定する	206	文字の修飾	53
都道府県の省略	107	文字の消去	57
な行		文字の追加	52
入力	38	文字を入れる	38
入力モードを切り替える	203	文字を間違えたときは	51
は行		喪中	79
はっきりズーム	59	や行	
バックアップ	196	ユーザー辞書：語句	60
日付と時刻の設定	206	ユーザー辞書：郵便番号	108
表示画面	15	郵便番号位置の設定	92、102
ひらがなを入れる	38	郵便番号辞書の機能	107
フォーマットの種類(組み合わせ作成)	127	用紙ガイド	15
フォーマット一覧(オリジナルはがき作成)	141	用紙がしまったときは	215
ブザー音	205	用紙排出口	15
部首	46	用紙の種類	25
部分消去	57	用紙をセットする	26
プリンターの調整	207	読み(宛名)	69
プリンターのメンテナンス	207	読み(漢字辞書機能)	44
プリントカートリッジ	23、243	ら行	
プリントカートリッジ1個で印刷できる枚数	23、243	リセット(初期化)	218
プリントカートリッジ収納部	15	連名(宛名)	69
プリントカートリッジ使用上のご注意	24	連名(差出人)	84、85
プリントカートリッジのクリーニング	219	連名の敬称	69
プリントカートリッジのセット	23、24	ローマ字入力	36
プレビュー(印刷イメージ)	72、73、75、76、86、90	ローマ字入力対応表	227

保証・アフターサービスについて

■保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■保証期間は保証書に記載されています。

■修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてカシオテクノ・サービスステーションまで、ご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■あらかじめご了承ください

- 「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。

また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

- 修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。

- 修理のとき、故障原因の解析のため、データや画像を確認させていただくことがあります。

- 日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

■アフターサービスなどについておわかりにならないときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオお客様ご相談窓口

プリン写ルの機能・操作等に関してのご不明な点について、本製品では次の取扱説明書で説明しています。目的に合わせてご活用ください。

- ・ ご使用いただく前に準備していただくことや例題形式で操作を説明している「入門編」
- ・ 各機能について詳しい内容を説明している「応用編」
- ・ デザインやイラストの一覧が載っている「デザインカタログ」

機能・操作のご相談窓口 ⇨ カシオお客様相談室（プリン写ル専用）



0570-088909

市内通話料金のみでご利用いただけます。

受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・弊社指定休業日は除く）
※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

市内通話料でOK
ナビダイヤル

修理のご相談窓口 ⇨ カシオテクノ修理相談窓口

修理品のお持ち込みはできません。ご送付のみの受付となります。
修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。
※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター（北海道・東北・関東・信越）



0570-004161

市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2（携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.042-560-4161）

東海リペアセンター（北陸・東海・近畿）



0570-090109

市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒418-0034 静岡県富士宮市黒田335-1（携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.0544-27-0109）

中四国コンシューマサービスステーション（中国・四国）

TEL.082-230-5900

〒736-0068 広島県安芸郡海田町新町10-13

九州コンシューマサービスステーション（九州）

TEL.092-411-2939

〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-16-23カシオ福岡ビル2F

受付時間：月曜日～土曜日 AM9:00～PM6:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております（お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です）。
カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道

札幌 ☎011-281-1231

〒060-0063 札幌市中央区南3条西10-1001-5

東北

仙台 ☎022-256-8822

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡5-1-35

盛岡 ☎019-646-3395

〒020-0122 盛岡市みたけ6-15-5

関東

宇都宮 ☎028-623-5588

〒320-0053 宇都宮市戸祭町3009-8

水戸 ☎029-228-3155

〒310-0021 水戸市南町3-4-14

高崎 ☎027-322-9555

〒370-0831 高崎市あさ町67-1

埼玉 ☎048-250-2660

〒332-8521 川口市栄町3-1-8

千葉 ☎043-243-1087

〒260-0022 千葉市中央区神明町13-4

秋葉原 ☎03-5820-9871

〒1101-0025 千代田区神田佐久間町2-23

多摩 ☎042-540-4880

〒190-0012 立川市曙町1-11-9

横浜 ☎045-441-2177

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町3-12

信越

新潟 ☎025-287-1151

〒950-0925 新潟市弁天橋通り3-9-12

長野 ☎026-222-3250

〒380-0912 長野市大字稲葉字日詰1592-1

北陸

金沢 ☎076-224-0061

〒920-0027 金沢市駅西新町2-1-35

東海

静岡 ☎054-281-8085

〒422-8056 静岡市駿河区津島町16-23

名古屋 ☎052-324-2151

〒460-0024 名古屋市中区正木3-9-27

近畿

京都 ☎075-351-1161

〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入ル東陽屋町186

大阪 ☎06-6243-6211

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3-6-8

神戸 ☎078-392-2145

〒650-0033 神戸市中央区江戸町85-1

中国

岡山 ☎086-244-3404

〒700-0926 岡山市西古松西町9-1

広島 ☎082-230-5900

〒733-0001 広島市西区大芝2-14-10

四国

高松 ☎087-837-7641

〒760-0078 高松市今里町2-21

九州

福岡 ☎092-411-2939

〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-16-23

熊本 ☎096-367-0614

〒861-8028 熊本市新南部4-7-38

鹿児島 ☎099-256-3573

〒890-0065 鹿児島市郡元1-1-3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

カシオ保証書

持込修理

This warranty is valid only in Japan.

(この保証書は日本国内のみにて有効です)

本書は、本書記載内容により無料修理を行なうことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店、またはカシオテクノ修理相談窓口にて修理をご依頼ください。

★ご購入店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印の上お客様にお渡しください。

品名	フォトカードプロセッサ		
機種名	PCP-250		
保証対象	本体・ACアダプター		
保証期間	お買い上げ日より1年間		
	お買い上げ日:	年	月 日
お客様様	お名前	様	
	〒		
	ご住所	電 話 - -	
販売店	住所・店名	電 話 - -	

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
 - 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまでご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。
 - 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
 - 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
 - 誤用、乱用および取り扱い不注意、落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷(表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど)
 - 不当な修理または改造による故障・損傷
 - 電池の液漏れなどによる故障・損傷
 - 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
 - 消耗品(電池など)および付属品のお取り替えの場合
 - 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2
☎03-5334-4111 (代表)

別売品は、当社の商品を扱っている、お近くの
文房具店、電器店でお買い求めいただけます。